



华为智卡  
HUAWEI AI PASS



HUAWEI LiteOS

# 青稞智能锁 Q7

## 安装指南




Works with  
**HUAWEI HiLink**



**QINGKE**


# 产品清单

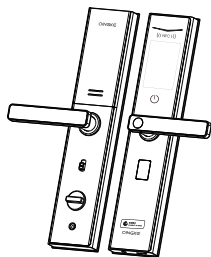

门锁内外面板



麻花方柱X1



60mm  
对接螺栓X1




95mm  
对接螺栓X2



螺管X3



机械钥匙X2



机械锁芯X1




把手方柱X3




5号电池X8




塑料扣盖X1



门扣板X1

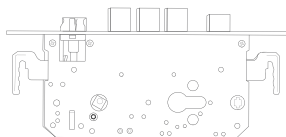

锁体X1

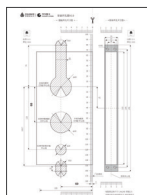

开孔图X1



用户手册X1



安装指南X1



保修卡X1




合格证X1

# 安装步骤

## 所需工具


角磨机	手钻	十字螺丝刀	板尺
-----	----	-------	----

## 调整锁体斜舌方向（无需更换方向请跳过）

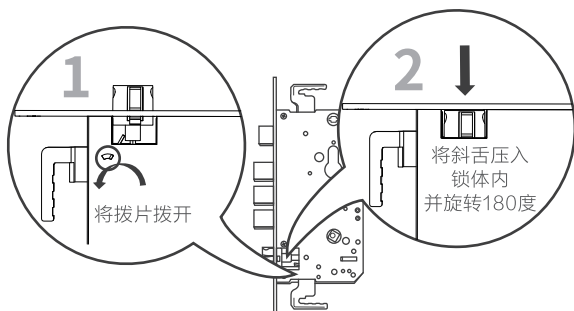

## 调整锁体内外方向（无需更换方向请跳过）


如需调整锁体内外方向，应将图示位置的十字螺丝拧下，换到对侧相同位置拧紧（建议打螺纹胶）。

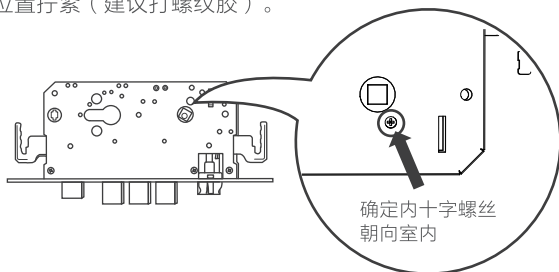

安装过程，切记不要关门！

# 把手换向


将该螺丝拧下，把手旋转180度后，将螺丝拧到另一侧。

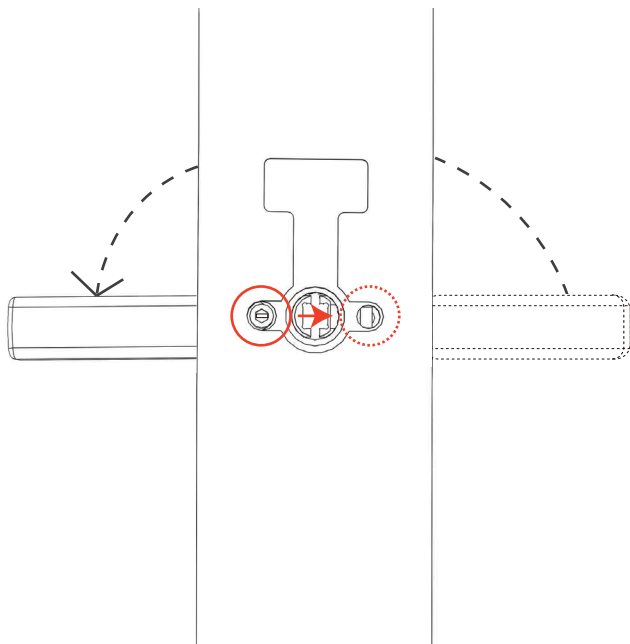

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤：（如下）


1. 依据开孔图对门进行适当且必要的扩孔或切割。

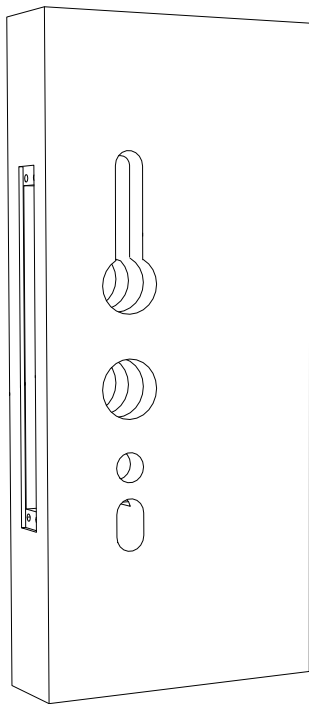

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤

## 2. 安装锁体

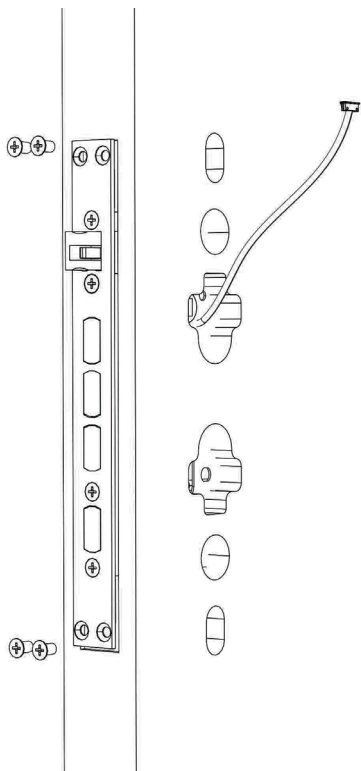


将锁体控制线  
从内侧开孔处拉出。

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤

## 3. 安装机械锁芯

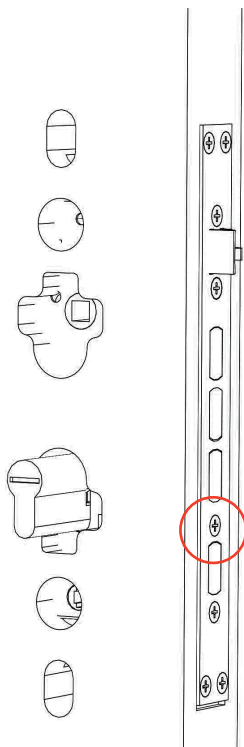


锁芯插入到锁体相应孔位后，将该螺丝拧到锁芯上对应的螺丝孔，将锁芯固定。

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤

## 4. 安装外面板

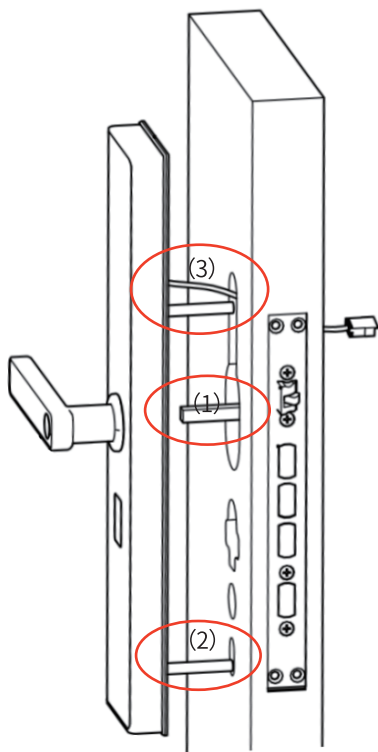

(1) 将方柱插入锁体孔内，方柱露在门外1.5cm。若长出，则切掉；

(2) 将对接螺管拧紧在外面板上；


(3) 将外面板接线穿过门孔，注意该线不要被锁体上的天地钩挂住！

安装过程，切记不要关门！



# 安装步骤

## 5. 接线

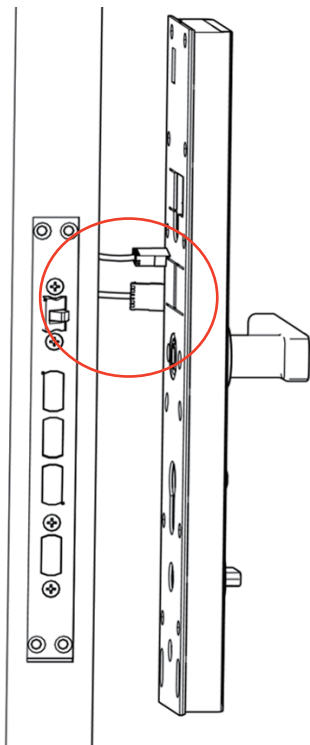


将外面板接线和锁体  
线直接插接在内面板  
插座上

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤


## 6. 安装内面板

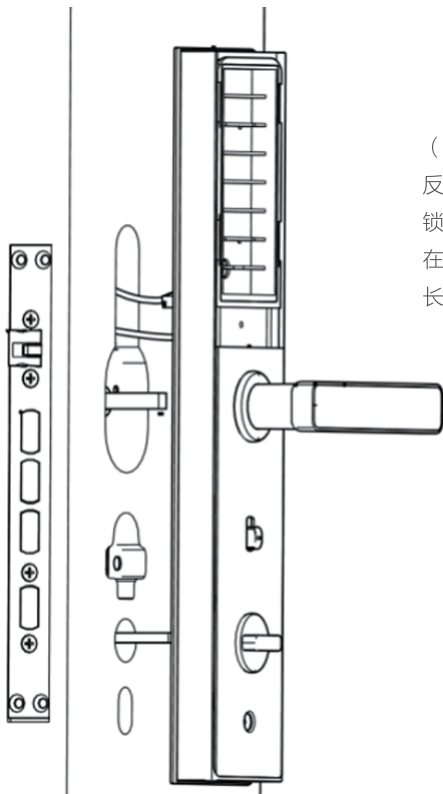

(1) 将把手方柱和反锁旋钮方柱插入锁体孔内，方柱露在门外1.5cm。若长出，则切掉。

安装过程，切记不要关门！

# 安装步骤

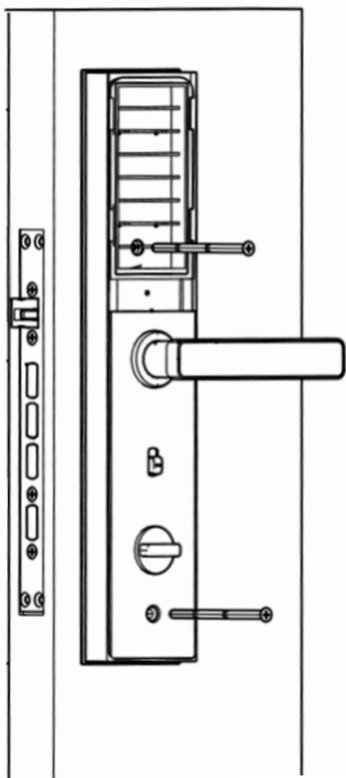

(2) 将长出的线小心  
的塞进门内，注  
意线材不能被挤压，  
弯折不能过大！

(3) 将面板对准方  
柱扣在门上，并用  
对接螺栓拧紧。

安装过程，切记不要关门！

# 检查表

门锁安装完毕后，请安装师傅按下表中项目进行检查和配置。

序号	项 目	是/否
1	锁安装端正。	
2	门内、外把手转动顺畅，无异响。	
3	锁体斜舌方向无误。	
4	门外把手上抬锁体主舌伸出，下压主舌不能收回。	
5	反锁旋钮转动顺畅并可方便收回或弹出反锁舌。	
6	机械钥匙可正常开锁和打出主舌。	
7	若安装天地钩，机械钥匙开锁时天地钩可正常伸出和收回。	
8	设置密码后，可正常开启。	
9	录入指纹后，可正常开启。	
10		
11		

安钥（北京）科技股份有限公司

官网：[www.iqingke.net](http://www.iqingke.net)

服务邮箱：[service@sekey.cn](mailto:service@sekey.cn)

服务热线：400-823-8616

安钥（北京）科技股份有限公司提供售后支持。

Works with HUAWEI HiLink 是指本产品支持

HUAWEI HiLink 协议。



青稞智能锁客服

微信扫一扫添加