


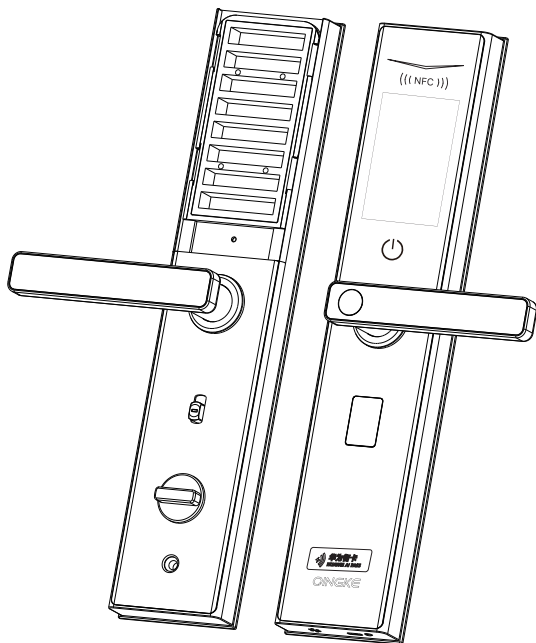

青稞智能锁 Q7R




用户手册

在使用产品前敬请阅读

v 2.0

认识青稞智能锁 Q7R

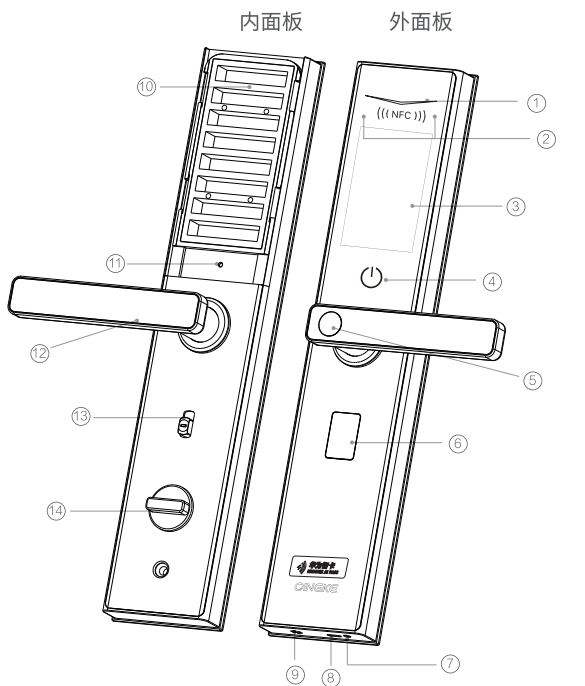

① 工作指示灯

② 刷卡感应区

③ 触摸屏

④ 屏幕唤醒区

⑤ 指纹识别器

⑥ 机械钥匙插孔

⑦ 复位键

⑧ Type-C 应急供电接口

⑨ 出音孔

⑩ 电池仓

⑪ 管理按键

⑫ 把手

⑬ 儿童锁（防猫眼开锁开关）

⑭ 机械反锁旋钮

！ 为避免给您带来财产损失或造成使用不便，请遵照以下内容。

1. 建议由厂家指定专业人员安装或拆卸本产品。
2. 避免用湿手操作本产品，防止液体进入面板或锁体内部。
3. 避免过度用力或用尖锐物体按压屏幕、指纹识别器等触控部件。
4. 请勿在门锁面板或把手上放置较重的物体。
5. 门锁提示电池电量低后，请及时更换电池。
6. 请在正规渠道购买电池，避免使用假冒伪劣电池。
7. 请按电池仓标识正确安装电池，避免接反正负极。

使用前请先扫描下方二维码下载并安装智慧云联 APP
(或在应用市场搜索“智慧云联”进行下载)



(支持 iOS 10+ & Android 5.0+)

欢迎使用！


请确保门锁已安装完成，在正式使用前您需要进入门锁管理系统进行配置和授权。



在完成授权前请随身携带机械钥匙，避免意外关门后无法开锁进门！


开锁

1. 指纹开锁

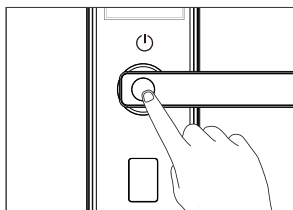

用手指轻按指纹识别器中心
等待门锁识别

2. 密码开锁

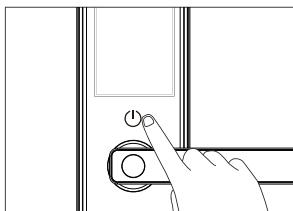


用手触摸门锁的屏幕唤醒区
点亮屏幕



点按密码数字后
点按“完成”按钮

3. 国密 V 卡开锁

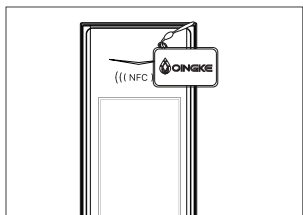

将 国密 V 卡紧贴刷卡感应区，
等待门锁识别

4. 临时密码开锁



打开 APP，点按管理首页的“临时密码”按钮



点按“创建临时密码”按钮




输入门锁管理密码



设置“生效时间”及“有效期限”
点按“生成临时密码”按钮



临时密码已创建，发送临时密码

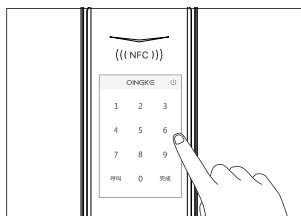

触摸前面板屏幕唤醒区点亮屏幕，
在设定时效内输入临时密码，
开启门锁




为保证临时密码正常使用，建议将门锁提前配置联网，
以获得正确时间。

5. 远程开锁



打开 APP，点按相应
门锁的“远程开锁”按钮
进入远程开锁模式

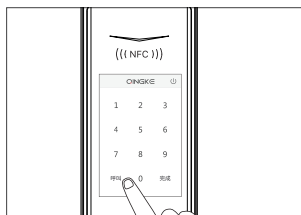

通知访客用手触摸门锁的
屏幕唤醒区点亮屏幕
并按“呼叫”按钮




APP 上接受到呼叫后
输入门锁管理密码即可



如需支持远程开锁，门锁需提前配置联网，并开启
远程开锁选项。

6. 机械钥匙开锁

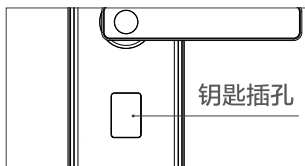

机械钥匙插孔位于外面板把手下
方，用机械钥匙插入顺时针转动
即可开锁。

华为钱包门钥匙授权开锁

1. 添加门钥匙



打开华为钱包，点击“卡包”



依次点击+号 - 钥匙 - 智能门锁钥匙



在智能家用门卡栏选择“青稞智能锁”，开始创建门钥匙


i 手机创建门钥匙时，请耐心等待一分钟左右，不要操作手机以防门钥匙创建失败。

2. 门钥匙配对授权

在华为钱包门钥匙创建完成界面点按“门锁配对操作指南”，按照里面的详细步骤对空白门钥匙进行授权配对



在门锁管理界面点按“用户管理”按钮，在用户列表界面中选择用户后，进入用户详情页界面，选择“华为钱包门钥匙/门卡”选项”

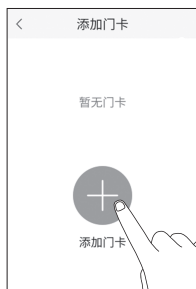

点击用户详情页的“华为钱包门钥匙/门卡”后，进入添加门卡界面，点击“+”添加门卡，进入“添加华为钱包门钥匙/门卡”界面，点击“华为钱包门钥匙”选项



点按二维码下方的“开始授权”按钮，
并在手机界面点按“下一步”按钮


i 如未曾完成空白门卡创建，可用华为钱包扫描此二维码创建门卡。



将手机靠近门锁 NFC 刷卡区等待授权完成



完成以上步骤后，请等待 5 秒钟，系统自动
退出管理模式

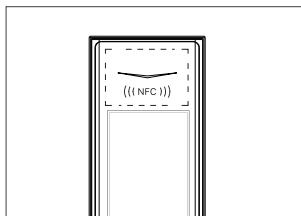

手机熄屏后紧贴门锁刷卡区等待
门锁识别，开锁成功

- ❶ 手机刷卡时，需注意将手机 NFC 区对准门锁刷卡区，针对不同机型找到您自己最舒适的刷卡方式。



打开华为钱包手机门卡界面，点
击青稞智能门卡右下角“设为默
认卡”按钮

- ❷ 支持智闪卡功能的手机，也可在华为钱包的便捷设置中将默认卡设置为“智闪卡”。

主锁舌上锁

门关闭后上提把手（门内门外均可操作），主锁舌将会弹出。

儿童锁(防猫眼开锁)

向上拨动门锁内面板的儿童锁按键至顶部即可上锁，此时在门内无法下压把手开门，将按键拨动到底部即解除。

机械反锁

旋转反锁旋钮 90° ，保险舌打出，即实现机械反锁；反向旋转反锁旋钮 90° ，收起保险舌，即解除机械反锁。

异常报警

1. 试开报警

如果连续 5 次指纹开锁失败，或连续 5 次刷卡失败，或连续 5 次密码开锁失败，会触发试开报警，门锁将通过电话、短信和智慧云联 APP 通知用户。

2. 盗撬报警

当检测到门锁发生异常撬动时，门锁将发出持续报警音，并立即通过电话、短信和智慧云联 APP 通知用户。

3. 低电量报警

当电池电量低于 20% 时，门外开锁时会有语音提示“电池电量低”，同时通过短信和智慧云联 APP 通知用户。

4. 斜舌虚掩

当锁体斜舌被长时间压住时，门锁将播放 3 次语音提醒，如仍未恢复正常，则通过智慧云联 APP 通知用户。

 用户如需接收异常报警信息，需保持门锁联网，且在门锁上设置了用户手机。

管理门锁配置

1. 进入管理模式

打开门锁内面板的电池盖后，按压门锁管理按键点亮屏幕，正确输入管理密码即可进入门锁管理模式。



注意：管理密码仅用于进入管理模式和远程开锁，如需使用密码开锁功能，请设置开锁密码。

- 初始管理密码为“123456”，可在【设置】-【密码与安全】菜单中修改。
- 管理模式下门锁将暂停各电子开锁方式。

2. 用户管理


在用户管理中，您可以添加、删除、暂停用户，或进行添加、删除、禁用授权等操作。



- ① 门锁进入管理模式，确认联网成功，然后在“用户管理”中选择用户，点击“手机”。




- ② 输入用户手机号，点击“下一步”，按提示操作。

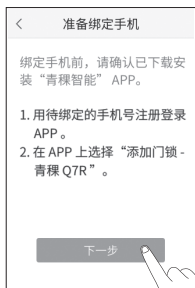

- ③ 用待绑定的手机号注册和登录“智慧云联”APP。

- ④ 在“智慧云联”APP 中点击右上角+号，从智能门锁列表中选“青稞智能锁 Q7R”

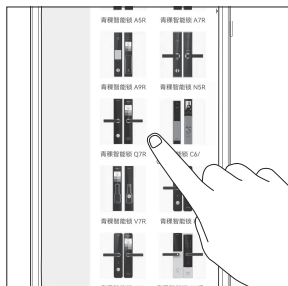

- ⑤ 选择好门锁型号后，扫码成功后，点击“下一步”，输入绑定手机收到的绑定验证码。



- ⑥ 门锁核对绑定验证码无误，则完成用户的手机绑定。
- ⑦ 手机 APP 点击“门锁验证已完成”，即可看到新添加的青稞 Q7R 门锁。

3. 授权

您可以快速添加密码、指纹、国密 V 卡、华为钱包门钥匙等的开锁授权。



注意：验证开锁有效前切记屋内留人，切勿将门上锁！

- ❗ 授权添加完成后，请关闭门锁屏幕，到门外验证新添加的开锁授权，验证通过后可正常使用。

4. 网络

打开 WLAN 开关后，选择网络并验证密码成功后，门锁切换为联网工作状态。



- ❗ 门锁联网仅支持 2.4G 频段，请确保所连接的 Wi-Fi 为独立 2.4G 频段，勿使用 2.4G/5G 双频合一模式。
- 如需在 APP 上查看门锁状态、开锁记录或进行远程开锁操作，需保持门锁联网状态。
- 门锁管理首页显示当前网络状态(如上图所示)。

5. 设置

在设置中可依照个人使用习惯调整门锁的开锁提示音、灯光模式、开锁方式、开屏密码保护等配置。

< 设置	
日期与时间	>
声音与显示	>
开锁配置	>
密码与安全	>
关于门锁	>

i 门锁有新版本固件可供升级时，您将会在 APP 上收到通知，升级过程中切勿取出电池或拆装门锁。

技术参数

产品名称	青稞智能锁
产品型号	Q7R
开锁方式	华为钱包门钥匙、指纹、密码、虚位密码、临时密码、安全实时远程开锁、防复制 NFC 卡(国密 V 卡)、机械钥匙开锁
工作电源	8 节 5 号电池
应急供电	USB Type-C 接口
外形尺寸	内面板:370mm(H)*75mm(W)*22mm(D) 外面板:370mm(H)*75mm(W)*22mm(D) 注:上述尺寸不包含把手
指纹识别器	半导体指纹识别器
安全芯片	内置安全芯片
工作模式	联网/离线双工作模式
联网方式	内置 Wi-Fi
工作指示灯	标准模式/色弱友好模式
锁芯级别	C 级锁芯
工作温度	-25℃ ~ 55℃
存储容量	用户:32 人 指纹:120 枚 国密 V 卡、华为钱包门钥匙:共 32 个

本手册仅供参考，如有调整恕不另行通知，具体请以实物为准

青稞（北京）科技股份有限公司

官网：www.iqingke.net

服务邮箱：service@sekey.cn

服务热线：400-823-8616

青稞（北京）科技股份有限公司提供售后支持。